


**Citroën C4 WRC Loeb Pusey 2011
(1/43e)
Réf S26D395
Pour base Altaya Portugal 2009**

Avant de poser les decals :

Inscriptions à supprimer / masquer

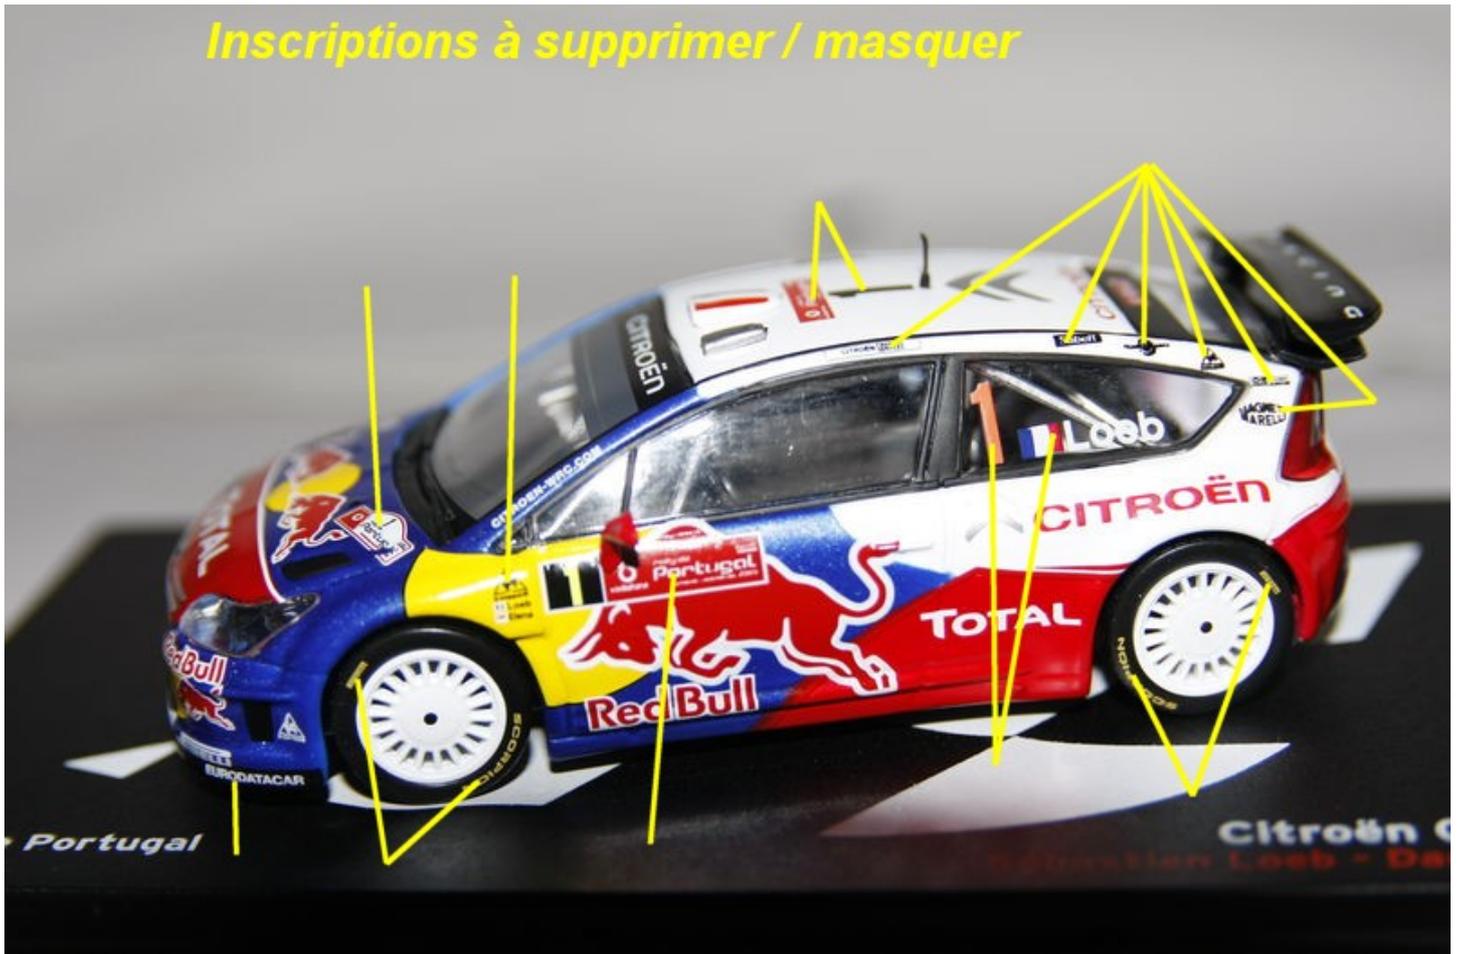

Pour effacer (la tampographie) : utiliser du dissolvant sans acétone

Pour gratter (des decals) : utiliser un scalpel


Pour masquer : peindre l'inscription avec la même couleur que la zone correspondante (par ex. noir par dessus « eurodatacar » et « le coq sportif » sur la bavette sous le bouclier avant)



**Enlever la caméra de toit (boucher le trou / mastiquer / repeindre)
 Enlever la petite antenne de toit et la replacer un peu en arrière de la prise
 d'air, mettre une antenne plus longue à l'emplacement de la petite qui a
 été déplacée.**

**Décoller les rétroviseurs pour pouvoir placer les decals de portières et les
 recoller à la fin de la pose.**

La planche de decals

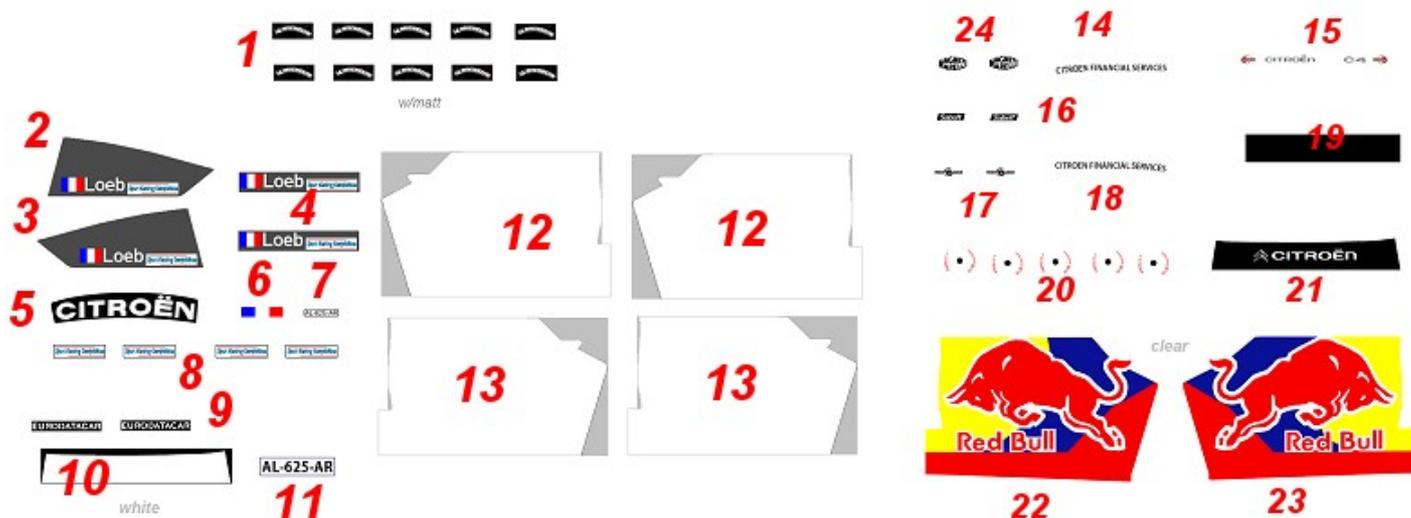

**Bien attendre que les decals blancs posés en premier soient bien secs avant de
 poser les autres par dessus (risque de perte de netteté avec le temps)**

Pose des decals

